


Hoe een sedumdak leggen

Opbouw:

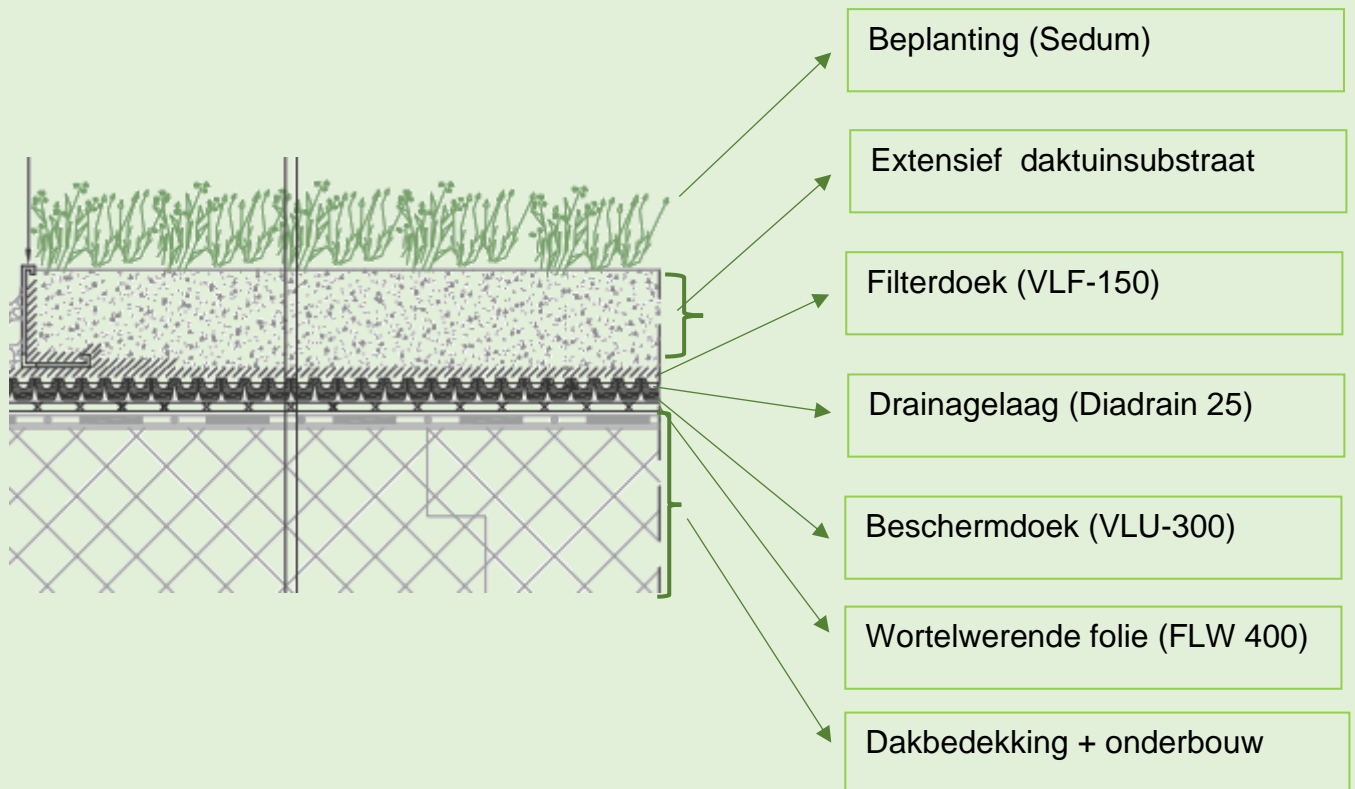

Wortelwerende folie:

De wortelwerende folie is van toepassing voor daken die niet uitgerust zijn met een wortelwerende roofing of EPDM. In dat geval is het noodzakelijk om de folie aan te brengen, anders is het raadzaam.

Afmeting folie: 4x25m

Leg de folie over het ganse dak met ene overlap van 50cm. Laat de folie ook langs de dakranden omhoog komen tot de bovenzijde van het groendak (+ 8-10cm)

Beschermdoek:

De beschermdoek wordt eveneens over het ganse dakoppervlak geplaatst. Leg het met 10cm overlap en zorg dat je aan de zijkanten 10-20cm over hebt om later terug te kunnen plooiën op de drainagelaag.

Afmeting doek: 2m breed

Drainagelaag

De drainageplaten worden met één rij ribbels overlapt. Zo krijg je één geheel, het komt over het ganse dakoppervlak. De beschermdoek die omhoogsteek tegen de dakranden kan nu op deze drainagelaag gelegd worden.

Afmeting plaat: 2,02x1,1m

Filterdoek

Het filterdoek zorgt ervoor dat het substraat op zijn plaats blijft liggen. Het komt over het ganse dakoppervlak met een overlap van 10cm

Afmeting doek: 2m breed

Substraat

Het substraat wordt 4-6cm dik gelegd (40-60l/m²). Dit komt neer op 2 of 3 zakjes per m². Het geheel wordt gelijkgelegd. De 4cm is in het geval van sedummatten, voor de 6cm neem je sedumstekken

Zakje bevat 20l

Sedumplanten

Als laatste komen de planten, hierin kan je kiezen tussen sedumstekken en sedummatten. Sedumstekken worden uitgestrooid op het dak aan 150-250gram/m². Sedummatten zijn voorgekweekt op kokos en substraat en worden op het dak uitgerold.

Kiezel

Rondom schouwen, koepels en andere elementen komt een kiezelstrook te liggen van 10-15cm. Aan gebouwranden en lage dakopkanten komt een kiezelstrook van 20cm te liggen. De kiezel kan je net als het substraat op al de vorige onderlagen plaatsen.